


Manuale d'uso


Articolo N. 191H

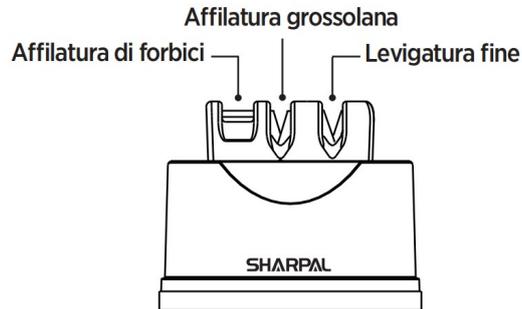


PRIMA DELL'AFFILATURA

Posizionare l'affilatrice su una superficie piana. ((Vedere la Fig. 1)

Per evitare che l'affilatrice e il tavolo vengano tagliati da coltelli o forbici, posizionare l'affilatrice il più vicino possibile al bordo del tavolo durante l'affilatura. (Vedere la Fig. 2)

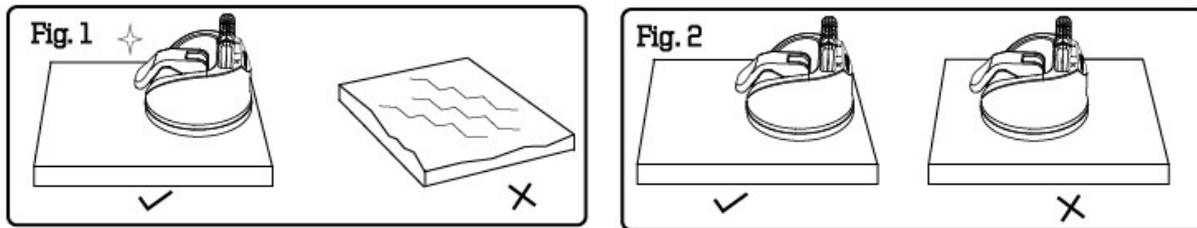

Premere la leva nera che fissa la ventosa sulla superficie. Una volta completata l'affilatura, basta sollevare la leva per staccare facilmente l'affilatrice dal tavolo. ((Vedere la Fig. 3)

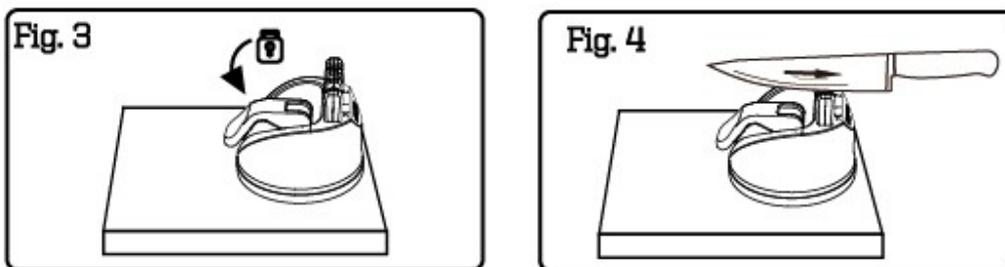

ISTRUZIONI PER L'AFFILATURA DI COLTELLI:

Per "coltello" si intendono tutti i coltelli con bordo a doppia smussatura. Questa affilatrice non è adatta a coltelli a smussatura singola.

1. Inserire la lama completamente, in direzione verticale, nella fessura di affilatura adeguata, mantenendo un angolo di 90 gradi rispetto all'affilatrice. Con una pressione leggera, estrarre leggermente la lama del coltello dalla base alla punta in direzione delle frecce indicative. (Vedere la Fig. 4)

N. 1 Fessura con intaglio a V (grossolana, CARBURO) - Sistemare rapidamente una nuova lama


N. 2 Fessura con intaglio a V (precisa, CERAMICA) - Levigatura per un bordo rifinito liscio

Nota: è sufficiente esercitare una leggera pressione quando si usa l'affilatrice di coltelli. Una forte pressione potrebbe far perdere il controllo del coltello e causare possibili lesioni. Aumentare la pressione con attenzione e gradualmente fino a raggiungere il risultato desiderato.

La fessura in CERAMICA n. 2 è adatta per la levigatura di lame leggermente smussate. La fessura in CARBURO n. 1 è adatta per bordi smussati o danneggiati che richiedono una sistemazione.

Affilare i coltelli di valore inizialmente con la fessura in CERAMICA n. 2.

Utilizzare la fessura N. 2 CERAMICA solo per affilare coltelli con bordo dentellato. (Vedere la Fig. 5)

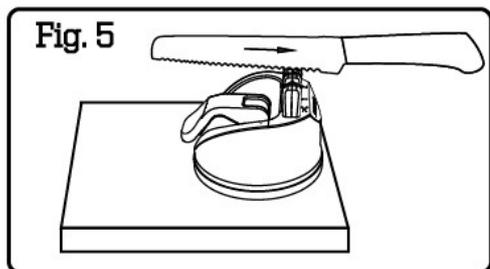


2. Ripetere le azioni di cui sopra fino a quando la lama non risulta affilata. Sfregare la lama lungo la fessura di affilatura sempre dalla base alla punta, mai avanti e indietro.

ISTRUZIONI PER L'AFFILATURA DI FORBICI:

Nota: dal momento che le lame delle forbici presentano una sola smussatura, affilare per ciascuna lama solo il lato smussato.

Aprire le forbici e mettere il bordo da affilare del lato smussato di una lama sulla lama di affilatura in carburo, che si trova sopra l'icona delle forbici. Con le forbici aperte, posizionare tutta la lama, fino alla sua base, sulla lama di affilatura orizzontale in carburo, e assicurarsi che la lama delle forbici sia angolata in modo che il suo lato smussato si appoggi completamente sulla lama di affilatura orizzontale in carburo.

1. **Con una leggera pressione sfregare la lama nella direzione della freccia** con un movimento verso il basso attraversando tutta l'affilatrice seguendo l'angolo preimpostato sulle forbici. (Vedere la Fig. 6) Ripetere questo processo diverse volte fino ad ottenere un bordo affilato. Quest'operazione potrebbe dover essere ripetuta varie volte e potrebbe essere necessario aumentare la pressione durante questo processo. **Non spingere la lama delle forbici sulla lama di affilatura.**

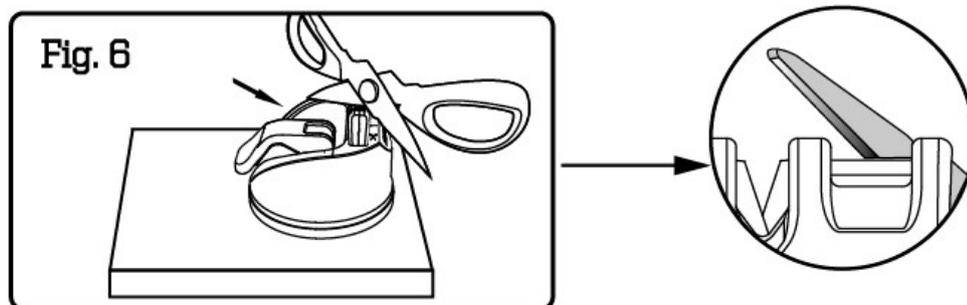

2. Ripetere i passaggi precedenti per la seconda lama delle forbici.

3. Dopo aver affilato il bordo delle forbici, ci saranno delle particolari sbavature ruvide di metallo sui bordi affilati delle lame. Le sbavature possono essere rimosse rapidamente richiudendo e aprendo le forbici alcune volte.

MANUTENZIONE:

1. Pulire l'esterno con un panno morbido e umido.
2. Non è necessario l'utilizzo di olio o altro liquido lubrificante.

Attenzione: Si consiglia di indossare guanti quando si affila una lama con questo prodotto.

Avvertenze: Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

*Guarda il video dimostrativo su YouTube:

bit.ly/191Hvideo

Oppure scansiona il codice QR



*SHARPAL garantisce che tutti i suoi prodotti siano privi di difetti di materiali e di fabbricazione per **3 anni** dalla data di acquisto in condizioni di normale usura, ad eccezione dei danni causati da uso improprio o alterazione. QUESTA GARANZIA SI APPLICA SOLO ALL'USO NON INDUSTRIALE O NON COMMERCIALE. Per fare una richiesta di garanzia, contattaci attraverso il sito Web di SHARPAL o invia un'e-mail direttamente a warranty@sharpal.com.