

# Benutzerhandbuch


Artikel Nr. 192H

## MESSER- & SCHERENSCHÄRFER MIT DIAMANT- & KERAMIKSCHEIBEN



Spindel-Schleifscheiben-Design


- \* Die Menge des entfernten Metalls ist minimal
- \* Schnelle und bedienerfreundliche Anwendung
- \* Schärft wie Schleifsteine in schräg vertikaler Richtung für eine länger anhaltende Schärfe

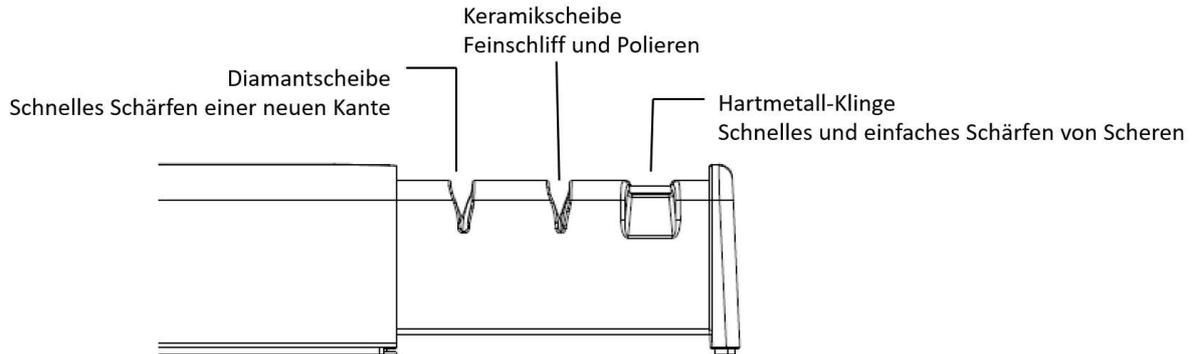

### VOR DEM SCHÄRFEN:

Platzieren Sie den Schärfen während des Schärfens so nah wie möglich an der Tischkante, um zu verhindern, dass der Schärfen und der Tisch durch Messer oder Scheren geschnitten werden.

Halten Sie den transparenten Griff fest und ziehen Sie den Schärfeteil mit mäßigem Druck heraus, bis es „klickt“. (Siehe Abb. 1) Wenn Sie das Klicken nicht hören, ist der Schärfen nicht vollständig arretiert.

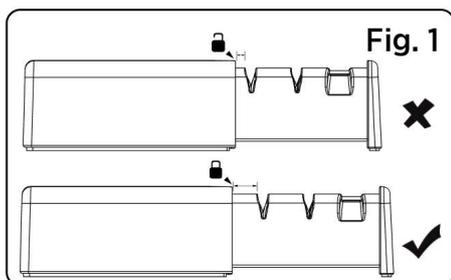

### ANLEITUNG ZUM MESSERSCHÄRFEN:

Dieser Schärfen ist für alle Messer mit doppeltem Schliff geeignet. Nicht geeignet für Messer mit einfachem Schliff und Wellenschliff.

1. Führen Sie die Klinge vollständig und senkrecht in den entsprechenden Schärfeschlitz ein, und zwar in einem 90-Grad-Winkel zum Schärfen. **Ziehen Sie die Messerklinge mit leichtem Druck vom Schaft bis zur Spitze in Richtung der Anzeigepfeile.** (Siehe Abb. 2)

Nr. 1 V-förmiger Schlitz (Grober DIAMANT) - Schnelles Schärfen einer neuen Kante


Nr. 2 V-förmiger Schlitz (Fein-KERAMIK) - Abschleifen für eine glatte Kante

**Hinweis:** Bei der Verwendung des Messerschärfers ist ein leichter Druck ausreichend. Ein starker Druck könnte dazu

führen, dass Sie die Kontrolle über das Messer verlieren und mögliche Verletzungen verursachen. Erhöhen Sie den Druck vorsichtig und allmählich, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.

Der KERAMIK-Schlitz Nr. 2 ist für den Feinschliff einer leicht stumpfen Kante. Der DIAMANT-Schlitz Nr. 1 ist für eine stumpfe oder beschädigte Kante, die eine neue Kantenschärfung benötigt. Versuchen Sie bei wertvollen Messern zuerst, mit dem KERAMIK-Schlitz Nr. 2 zu schärfen.

2. Wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang, bis die Klinge scharf ist. **Ziehen Sie die Klinge immer vom Schaft bis zur Spitze durch den Schärfeschlitz und niemals hin und her.**

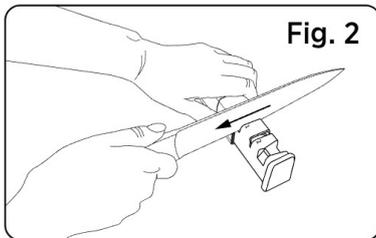


### ANLEITUNG ZUM SCHERENSCHÄRFEN:

**Hinweis:** Die Klingen von Scheren sind einseitig geschliffen. Schärfen Sie daher nur die Seite jeder Klinge, die eine abgeschrägte Kante hat.

Öffnen Sie Ihre Schere und legen Sie die zu schärfende Kante der abgeschrägten Seite einer Klinge über die Hartmetall-Schärfklinge, die sich über dem Scherensymbol befindet. Legen Sie die geöffnete Scherenklinge ganz an die horizontale Hartmetall-Schärfklinge an und achten Sie dabei darauf, dass die Scherenklinge so angewinkelt ist, dass die abgeschrägte Seite der Scherenklinge ganz an der horizontalen Hartmetall-Schärfklinge anliegt.

1. **Ziehen Sie die Klinge mit leichtem Druck in Pfeilrichtung** nach unten durch den Schärfstein, wobei Sie dem voreingestellten Winkel an der Schere folgen. (Siehe Abb. 3) Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrmals, bis Sie eine scharfe Kante erhalten. Dies kann mehrere Durchgänge erfordern und Sie müssen während dieses Vorgangs eventuell den Druck erhöhen. **Drücken Sie die Scherenklinge nicht über die Schärfeklinge.**
2. Wiederholen Sie die obigen Schritte für die zweite Scherenklinge.
3. Nach dem Schärfen der Scherenkante sind an den geschliffenen Kanten der Klingen bestimmte grobe Metallgrate vorhanden. Diese Grate können schnell entfernt werden, indem die Schere wieder zusammengesetzt und einige Male geöffnet und geschlossen wird.

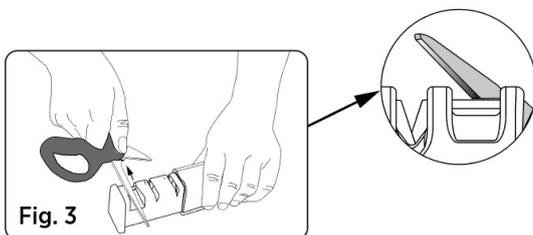

### WARTUNG:

1. Reinigen Sie das Äußere mit einem feuchten weichen Tuch.
2. Es ist kein Öl oder eine andere schmierende Flüssigkeit erforderlich.

**VORSICHT:** Es wird empfohlen, beim Schärfen einer Klinge mit diesem Produkt Handschuhe zu tragen.

**WARNUNGEN:** Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

\*Sehen Sie sich das zugehörige Demo-Video auf YouTube an:

[bit.ly/192video](https://bit.ly/192video)

Oder scannen Sie den QR-Code



**\*Jedes SHARPAL Produkt ist für 3 Jahre ab Kaufdatum bei normaler Abnutzung frei von Material- und Verarbeitungsfehlern, mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Änderungen verursacht wurden. DIESE GARANTIE GILT NUR FÜR NICHT-INDUSTRIELLE ODER NICHT-KOMMERZIELLE VERWENDUNG. Wenn Sie einen Garantieanspruch geltend machen möchten, kontaktieren Sie uns bitte über die SHARPAL Website oder senden Sie eine E-Mail direkt an [warranty@sharpal.com](mailto:warranty@sharpal.com).**