


Étape 1 : mesure de la planéité

Utilisez un bord droit pour mesurer la planéité de la pierre. Posez le bord droit sur la surface et essayez de glisser un morceau de papier entre le bord droit et la pierre pour vérifier l'écart possible afin de déterminer s'il doit être aplati.



Étape 2 : trempage et marquage de la pierre


Faites tremper la pierre pendant environ 10 minutes jusqu'à ce que les bulles disparaissent. Puis, utilisez un crayon pour tracer des lignes sur votre pierre.

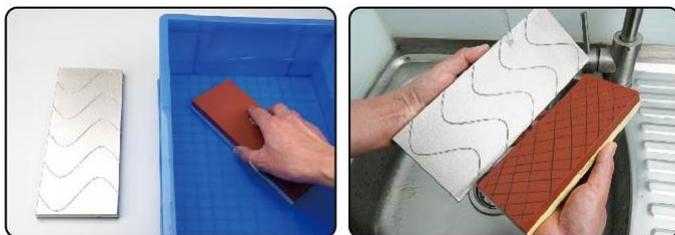

Étape 3 : aplanissement de la pierre

Frottez la surface de la pierre contre la plaque de rodage et surveillez les marques de crayon. Une fois que les marques ont disparu, l'aplanissement est terminé.

Méthode 1

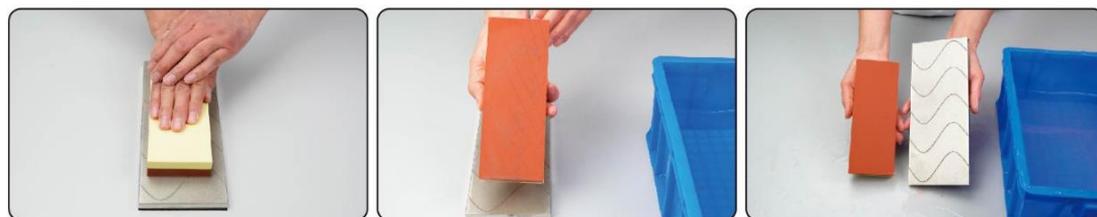

Méthode 2



Maintenance : rincez soigneusement la plaque de rodage diamantée et conservez-la toujours dans un endroit sec.

*Regardez la vidéo de démonstration sur YouTube :

bit.ly/145HVideo

Ou scannez le code QR



*Tous les produits SHARPAL sont garantis contre tout défaut de matériau et de fabrication pendant **3 ans** à compter de la date d'achat, dans des conditions normales d'usure, à l'exception des dommages causés par une mauvaise utilisation ou une modification. CETTE GARANTIE N'EST VALABLE QUE POUR UNE UTILISATION NON INDUSTRIELLE OU NON COMMERCIALE. Si vous voulez faire valoir la garantie, veuillez nous contacter via le site web de SHARPAL ou envoyer un e-mail directement à warranty@sharpal.com.